


## PROJEKT I-2 PODGRZEWACZ WODY I

### Opis układu

W pewnym procesie technologicznym wykorzystywana jest woda o określonej temperaturze. Zapas cieczy przygotowywany jest w zewnętrznym zbiorniku, z którego może być ona pobrana tylko jeżeli jest zgromadzona odpowiednia rezerwa. Zadaniem układu sterowania jest utrzymanie w zbiorniku pożądanego poziomu wody o odpowiedniej temperaturze.

Układ steruje pracą: zaworów  $Z_1$ ,  $Z_2$ , stycznika  $Z_3$  załączającego podgrzewacz wody i stycznika  $Z_4$  załączającego alarm. Zawory i styczniki są załączane ( $Z_i = 1$ ) lub wyłączane ( $Z_i = 0$ ) w zależności od ilości i temperatury wody w zbiorniku.

Dopływ wody sterowany jest zaworem  $Z_1$ , odpływ wody ze zbiornika ma miejsce w przypadku otwarcia zaworu  $Z_2$ . Woda w zbiorniku jest podgrzewana grzałką załączaną przy pomocy stycznika  $Z_3$ . Alarm jest załączany w przypadku wystąpienia awarii czujników przy pomocy stycznika  $Z_4$ .

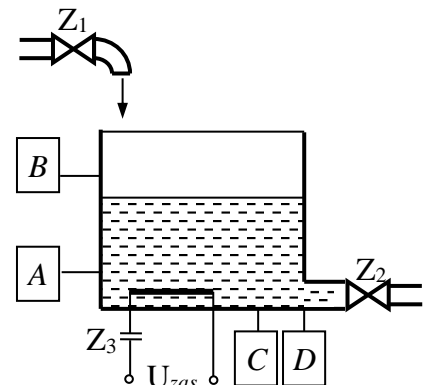

Poziom cieczy w podgrzewaczu jest kontrolowany przez czujniki A i B:

$a = 0$  – poziom wody poniżej A,  $a = 1$  – poziom wody powyżej A;

$b = 0$  – poziom wody poniżej B,  $b = 1$  – poziom wody powyżej B.

Sformułowania: *niski*, *średni* i *wysoki* stan wody oznaczają odpowiednio:

*niski stan wody*:  $a = 0$  i  $b = 0$ ; *średni stan wody*:  $a = 1$  i  $b = 0$ ;

*wysoki stan wody*:  $a = 1$  i  $b = 1$ ;

stan  $a = 0$  i  $b = 1$  oznacza awarię czujników.

Temperatura cieczy jest kontrolowana przez czujniki C i D:

$c = 0$  – temperatura poniżej  $T_1$ ,  $c = 1$  – temperatura powyżej  $T_1$ ;

$d = 0$  – temperatura poniżej  $T_2$ ,  $d = 1$  – temperatura powyżej  $T_2$ , przy czym  $T_1 < T_2$ .

Sformułowania: *zimna*, *letnia* i *gorąca* oznaczają odpowiednio:

*woda zimna*:  $c = 0$  i  $d = 0$ ; *woda letnia*:  $c = 1$  i  $d = 0$ ;

*woda gorąca*:  $c = 1$  i  $d = 1$ ;

stan  $c = 0$  i  $d = 1$  oznacza awarię czujników.

Urządzenie sterujące pracuje zgodnie z następującym programem:

- zamyka zawór  $Z_1$ , otwiera zawór  $Z_2$  i wyłącza podgrzewanie jeżeli uszkodzone są czujniki poziomu,
- wyłącza podgrzewanie i ustala stan zaworów na nieokreślony, jeżeli uszkodzone są czujniki temperatury,
- włącza alarm gdy uszkodzone są czujniki A, B lub C, D,
- dopływ przez zawór  $Z_1$  jest otwarty jeżeli stan wody jest różny od wysokiego,
- odpływ przez zawór  $Z_2$  jest otwarty jeżeli woda nie jest zimna i jej poziom jest wysoki,
- podgrzewanie jest włączone jeżeli woda w zbiorniku nie jest gorąca.

## MATERIAŁY

1. Materiały na stronie przedmiotu:
  - Przykład LD – syntetyczny opis środowiska CodeSys (Etap 1)
  - CodeSys-wizualizacja – tworzenie rozbudowanych wizualizacji w CodeSys (Etap 3)
2. Cyfrowe układy automatyki
  - Rozdział 2. Funkcje logiczne (Etap 2)
  - Rozdział 3. Układy kombinacyjne, p3.3. i 3.4 (Etap 2)
  - Rozdział 8. Sterowniki PLC – język LD, p.8.1 (Etap 2)

## ETAP 1. ZAPOZNANIE ZE ŚRODOWISKIEM CODESYS (OBOWIĄZKOWE)

1. Zapoznaj się z opisem środowiska CodeSys w.2.3 zamieszczonym na stronie przedmiotu (dokument „Przykład LD”).
2. Na podstawie opisu wykonaj kompletny program (z podstawową wizualizacją) dla układu sterowania w oparciu o funkcję 1 (suma iloczynów) lub funkcję 2 (iloczyn sum).
3. Jako rozliczenie etapu projektu w Classroom dołącz wykonany program (plik \*.pro).

## ETAP 2. ZAPROJEKTOWANIE UKŁADU STEROWANIA (OBOWIĄZKOWE)

### Część I

1. Korzystając z szablonu sprawozdania przygotuj tablicę prawdy opisującą działanie układu sterowania (wartości sygnałów wyjściowych dla wszystkich możliwych kombinacji sygnałów wejściowych).
2. Zapisz funkcje logiczne w kanonicznej postaci dysjunkcyjnej lub koniunkcyjnej, opisujące działanie układu sterującego (funkcje powinny opisywać wartości każdego wyjścia układu). Postać funkcji dobierz w taki sposób, aby otrzymać najmniejsze wyrażenie.

### Część II

1. Na podstawie tabeli prawdy wykonanej w części I przygotuj tablicę Karnaugh'a dla każdego z sygnałów wyjściowych.
2. Wykonaj minimalizację wyrażeń zaznaczając proponowany sposób sklejania kratek i zapisz każdą z funkcji w minimalnej postaci dysjunkcyjnej lub koniunkcyjnej (postać funkcji wybierz w taki sposób, aby otrzymać najmniejsze wyrażenie).
3. Na podstawie funkcji logicznych z punktu 3. zapisz program w języku LD dla sterownika PLC sterującego opisanym procesem.
4. Przygotuj wizualizację, która pozwoli na przetestowanie działania układu sterującego. Sprawdź czy przygotowany w ten sposób układ sterowania pracuje zgodnie z tabelą prawdy przygotowaną w części I. *Uwaga:* wystarczy podstawowa wizualizacja, która umożliwi zmianę sygnałów wejściowych i obserwację zmian sygnałów wyjściowych.

## ETAP 3. WIZUALIZACJA PROCESU

Korzystając z programu CoDeSys przygotuj rozbudowaną wizualizację, która w możliwie realistycznej formie pokaże obiekt sterowania i umożliwi pełną symulację przebiegu procesu.